

# 取扱説明書

## 杖



はじめに ご使用前に本書を必ずお読み頂き確実に理解して下さい。そして適切な取り扱いと保守をして下さい。また本書はいつでもご覧になれる所に大切に保管して下さい。

### 各部の名称

一本ものの杖



伸縮杖




伸縮折畳杖



ロフトランドクラッチ






四点杖





## 保守・点検


□ 使用前、使用後は下記の項目を点検し保守を行って下さい。

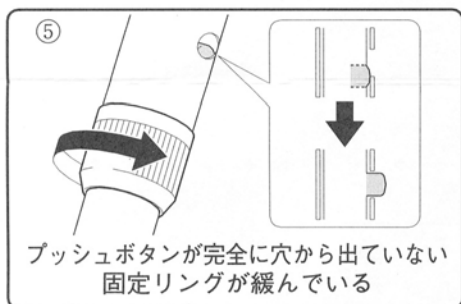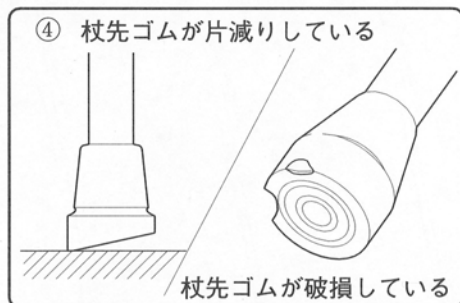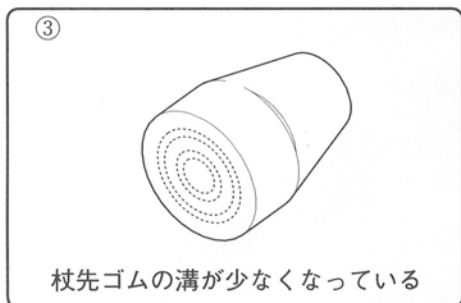

### ▲ 警告

①～④の修理および部品の交換については販売店へ依頼して下さい。

## オプション品 (別売)

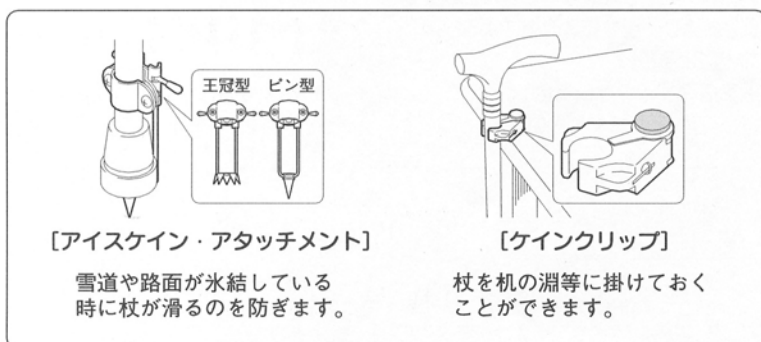


※ 本書の内容は、製品改良のため予告なく変更をすることがあります。



## 長さの調節


### A 伸縮杖

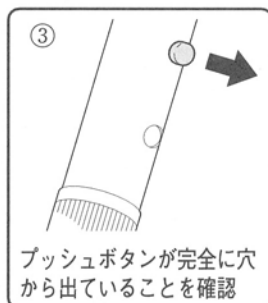

### B 一本ものの杖

#### ▲ 警告

杖の加工は販売店へ依頼して下さい。

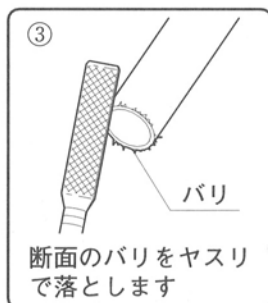


※1 杖先ゴムを外す時はグリップをねじって外さないで下さい。グリップが取れることがあります。

※2 木製杖の場合、表面のコーティングがはがれることがありますので、切断する手前にテープを巻いて切断して下さい。また杖先ゴムを差し込む時もテープは取らないで下さい。

## 使用について

#### ▲ 警告

本製品は必ず、医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用下さい。

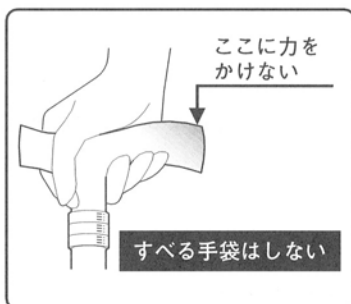

## 保 管

- ☐ 直射日光を避け、通風が良く、湿気のない屋内で保管して下さい。
- ☐ 杖の上に物を乗せたり、物を引っ掛けたまま保管しないで下さい。
- ☐ 杖は立てた状態で保管して下さい。





## 危険

【死亡または重傷を招くもの】

- 杖を振り回したり投げたりしないで下さい。



## 警告

【死亡または重傷を招く可能性があるもの】

- 本製品は必ず、医師や理学療法士または販売店の指導に基づいてご使用下さい。
- 身体に合った適切な長さの杖をご使用下さい。(杖の長さ参照)
- ご使用前には各部の点検をして下さい。(保守・点検参照)
- 濡れた床等、路面が滑りやすくなっている場所での使用は避けて下さい。




## 注意

【軽傷または物的損害を招くもの】


- 本製品は歩行補助用または歩行訓練用としてご使用下さい。
- 用途以外の登山用や護身用等には使用しないで下さい。
- 四点安定杖は主として歩行訓練用としてご使用下さい。
- 折りたたみ式杖は旅行等の携帯用です。(日常用としては適していません)
- 不用意に杖を倒さないで下さい。破損の原因になります。
- 杖を改造しての使用はしないで下さい。

## 杖の長さ

- ☐ 通常使用する履き物を履き、力を抜いて自然に立ち(腰の曲がった方は曲がった状態で)、次のように正しく杖の長さを合わせて下さい。

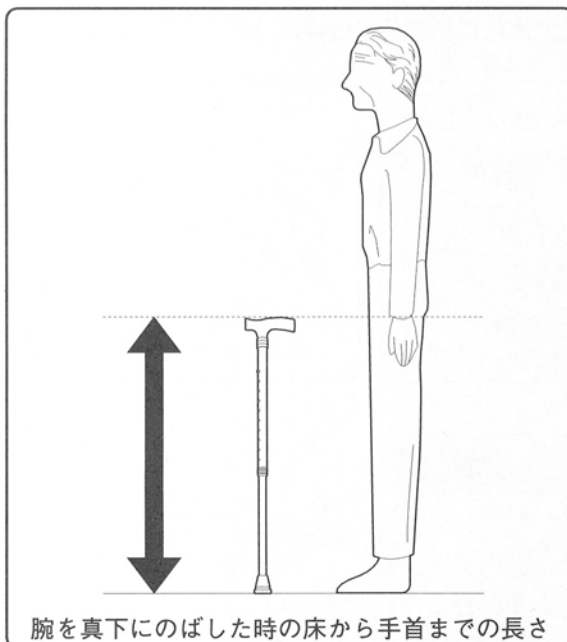


### その他の合わせ方①

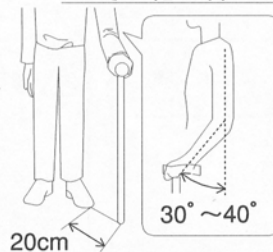

杖先を足先の前方20cmの位置についた時、肘の角度が30°～40°になる長さ

### その他の合わせ方②

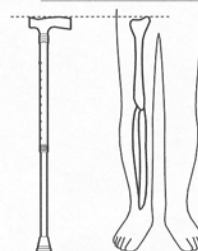

床から大腿骨の大転子までの長さ